


PL

Objawy mogą się pojawiać stopniowo, ale zdarzają się też nagłe następstwa.


PRZED MONTAŻEM KAZDORAZOWO TRZEBA PRZEPROWADZIĆ TEST DZIAŁANIA! MONTAŻ MOŻE WYKONAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI! NIGDY NIE PRZYKRYWAJ CZUJNIKA, NIE MALUJ, UNIKAJ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, WODY I ŚRODKÓW ŻRĄCYCH W POBLIŻU URZĄDZENIA I PRZY CZYSZCZENIU! NIEOPRAWNY MONTAŻ I UŻYTKOWANIE (PRZYKRYCIE CZUJNIKA, MYCIE ŚRODKIEM ROZPUSZCZAJĄCYM, NIEODPOWIEDNIE DOBÓR MIEJSCA MONTAŻU, ZŁA POŁOŻNOŚĆ BATERII) MOŻE POWODOWAĆ BŁĘDNY ALARM LUB BRAK ALARMU! TEMPERATURA PRACY: 0 - +40 °C, WILGOTNOŚĆ: 30 - 90 %, CIŚNIENIE: 86 -

Signal dźwiękowy	Czerwony LED „ALARM”	Żółty LED „FAULT”	Zielony LED „POWER”	Co oznacza?
Brak	Brak sygnału	Brak sygnału	Mruka co minutę	Zwykły tryb pracy
Co minutę	Brak sygnału	Mruka co minutę	Brak sygnału	Niski stan baterii
Co dwie minuty	Mruka co 2 minuty	Mruka co 2 minuty	Mruka co 2 minuty	Funkcja testu
Regularny sygnał	Brak sygnału	Świeci cały czas	Brak sygnału	Czujnik nie zamontowany
Co minutę	Brak sygnału	3 mrugnięcia na minutę	Brak sygnału	Awaria czujnika
Co dwie minuty	Mruka co minutę	Brak sygnału	Mruka	Tryb cichy
Ciągły alarm	Mruka	Brak sygnału	Brak sygnału	ALARM

1. Natychmiast otwórz okna aby przewietrzyć i opuść mieszkanie!
Zaalarmuj straż. Nie wolno wrócić do mieszkania dopóki straż nie wyda zgody.
Należy zaalarmować również sąsiadów o zaistniałej sytuacji!
3. W przypadku pojawienia się objawów (wymioty, ból głowy, nudności) należy zgłosić się do lekarza!
4. Po uruchomieniu alarmu należy przeprowadzić ponowny test urządzenia, w przypadku nieodpowiedniej pracy należy go wymienić!

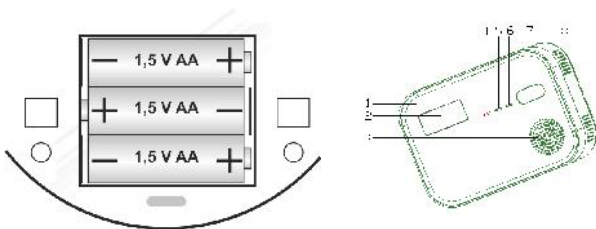

3. kép; picture 3; obrázok 3; slika 3;
imagine 3; Bild 3; figura 3; zdjęcie 3, fig 3

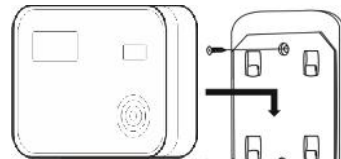

2. kép; picture 2; obrázok 2; slika 2;
imagine 2; Bild 2; figura 2; zdjęcie 2, fig 2